

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

A Монтаж водосбора

- Установить конечный кронштейн **1** с учетом п.2 «Общих положений».
- Установить кронштейны воронки **2**. Для варианта с лобовой доской воронка **2** крепится без кронштейнов.
- Провесить уклон желоба от конечного кронштейна до кронштейна воронки. Для варианта с лобовой доской – от впадины конечного кронштейна **1** до нижнего края среза воронки **2**.
- Установить кронштейны соединителя желоба **3**. Для варианта с лобовой доской – установить сам соединитель **3**.
- Соединитель **3** или его кронштейн устанавливаются с учетом п.1 и п. 3 «Общих положений».
- Расстояние между центрами воронки **2** и соединителя **3** не должно превышать 3080 мм.
- Установить промежуточные кронштейны **4** с учетом п.3 «Общих положений».
- Закрепить воронку **2** и соединитель желоба **3** на крепежных элементах (кронштейн, соединитель). Для варианта с лобовой доской воронка **2** и соединитель **3** крепятся без кронштейнов.
- Отрезать желоб необходимой длины **5** и соединить им воронку **2** и соединитель **3**.
- Отрезать желоб необходимой длины **6** и уложить его на соединитель и конечный кронштейн.
- Повторить операции для прилегающей стороны кровли (кронштейн **7**, Желоб **8**).
- Установить в желоба (**8** и **6**) угловой элемент желоба **9**.
- Отрезать желоб необходимой длины, **10** вставить в свободное отверстие воронки **2** и надеть заглушку **11**. Если отрезок более 200 мм необходимо установить дополнительный кронштейн **12**.
- Надеть заглушку **13** на открытый конец водосбора.
- Вставить сетку в воронку **14**.

Монтаж водосливных труб на сайдинг



Шпилька-саморез M6 – 1 шт.; Гайка M6 – 2 шт.; Шайбы Ø15 – 2 шт.

При значительном расстоянии до стены дома используйте винтовую шпильку диаметром 8 мм. При этом необходимо отрезать шпильку необходимой длины и рассверлить отверстие в опоре хомута до диаметра шпильки.

Винтовая шпилька M8 – 1 шт.; Гайка M8 – 2 шт.; Шайбы Ø15 – 2 шт.


Инструменты для монтажа



НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Б Монтаж водослива


- Надеть до упора на сливное отверстие воронки **2** муфту или колено **15**, в зависимости от особенностей места монтажа. Зафиксировать муфту или колено **15** на воронке **2** саморезом.
- Собрать необходимую конфигурацию фигурной части водослива. (Колено **15**, Отрезок трубы **16**, колено **17**).
- При сборке фигурной части водослива необходимо придерживаться следующих требований:
- Фитинги (**15** и **17**) в фигурной части водослива соединяются друг с другом только через промежуточный отрезок трубы **16** и закрепляются на отрезке трубы саморезами.
- Надеть трубу **18** до упора на нижний фитинг **17** фигурной части водослива.
- Выставить трубу вертикально. Отметить места монтажа универсальных хомутов: бровень с верхним обрезом трубы **19** и посередине трубы **20**.
- Закрепить хомуты (**19** и **20**), надеть трубу **18** на фитинг **17** и зафиксировать ее в хомутах. Верхний хомут **19** монтируется в положении «Фитинг». Средний **20** – в положении «Труба».
- Отрезать конечный кусок трубы необходимой длины **21**. Надеть его на муфту **22** и надеть муфту с трубой на нижнюю часть закрепленной трубы **18**.
- Отметить место монтажа хомута **23** на стене дома бровень с верхним обрезом трубы **21**. Отступить на 10 мм ниже.
- Надеть муфту с трубой **22** и **21** на нижний конец закрепленной трубы **18**. Зафиксировать сборку в хомуте **23**. Хомут монтируется в положении «Фитинг».
- Если длина отрезка трубы превышает 1500 мм, зафиксировать ее посередине универсальным хомутом. Хомут монтируется в положении «Труба».
- Надеть на трубу наконечник **24**. Отметить место монтажа хомута **25**. Отступить на 10 мм ниже.
- Надеть наконечник **24** на трубу **21**, зафиксировать его в универсальном хомуте **25**. Хомут монтируется в положении «Фитинг».
- Возможен вариант крепления наконечника к трубе саморезом.

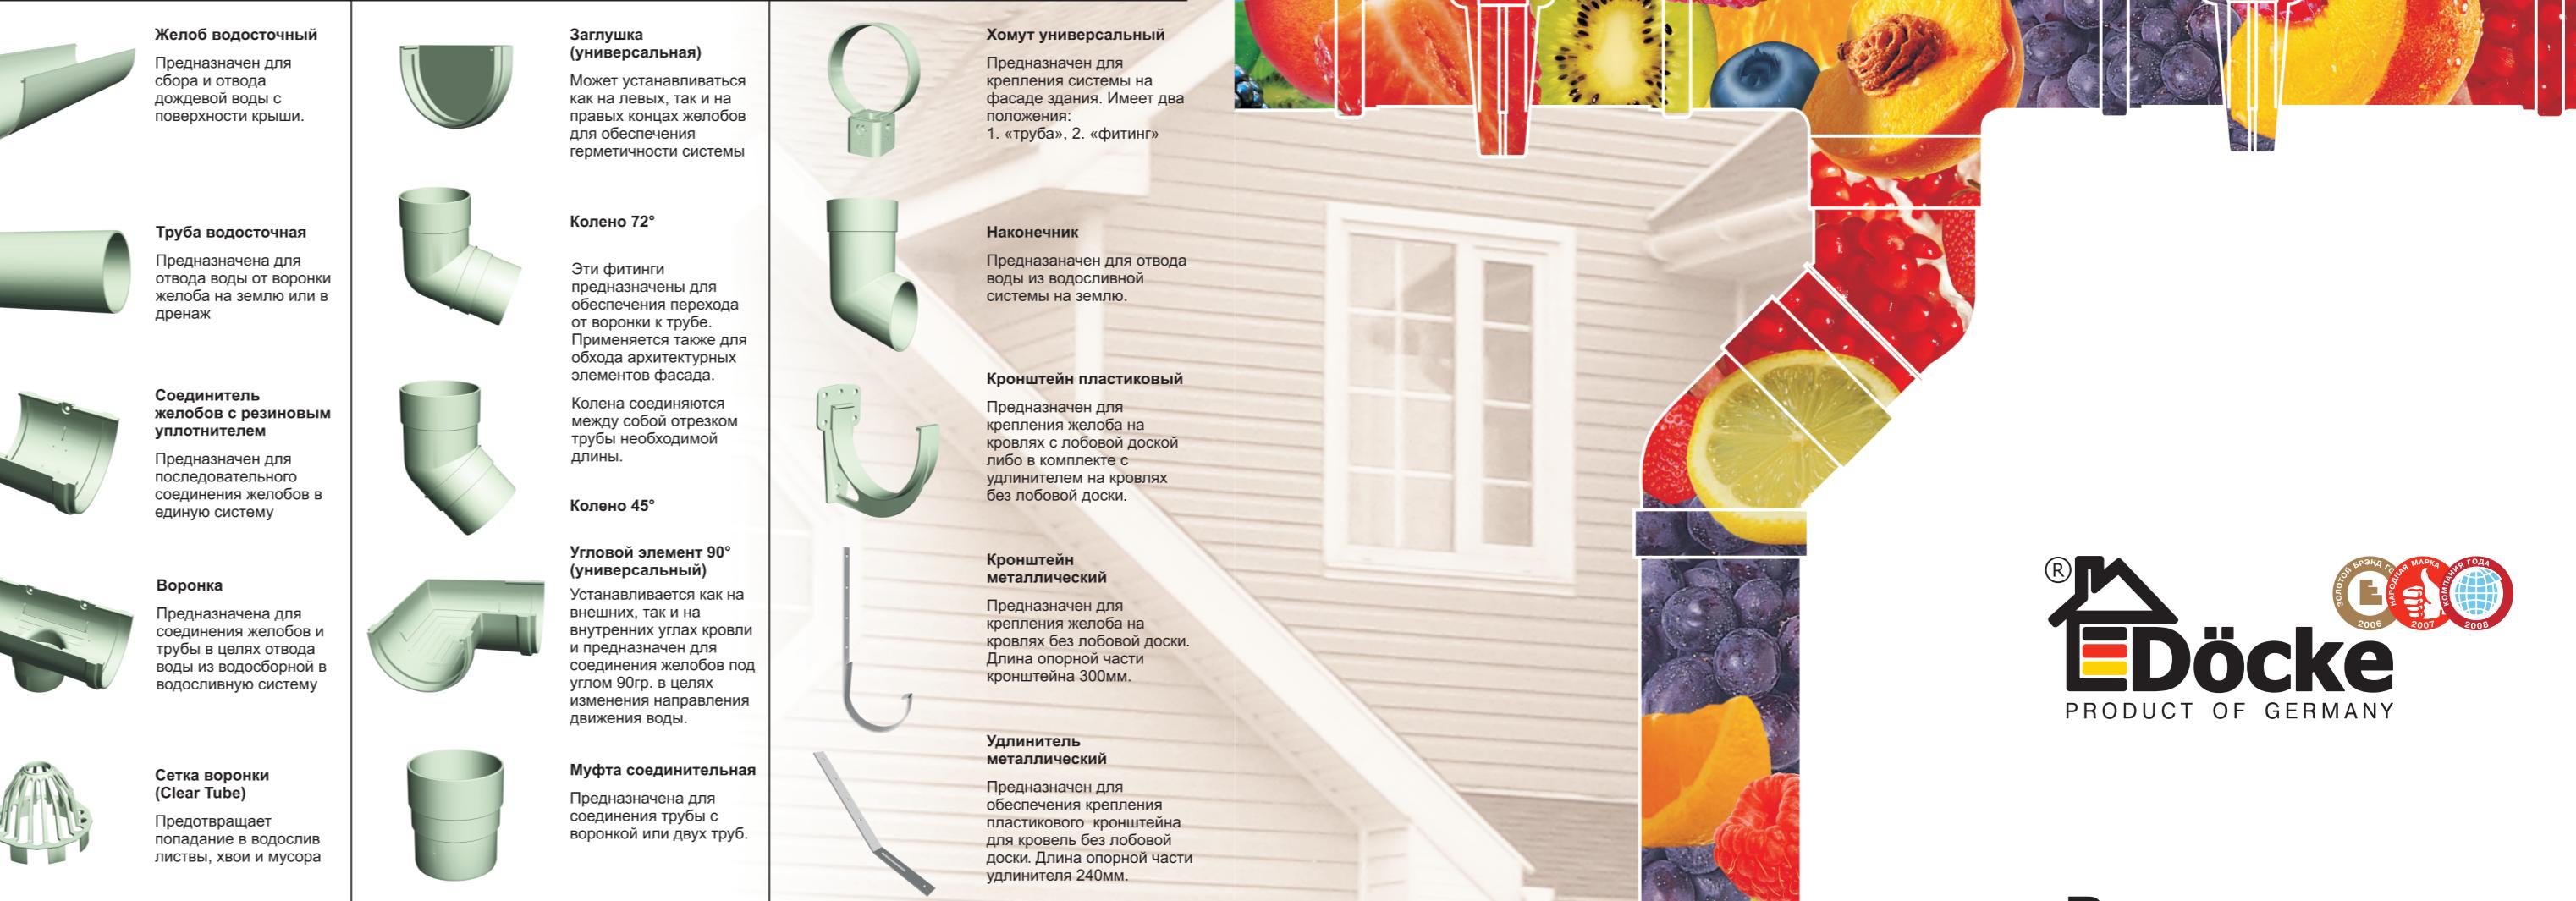

Продукция выпускается под ТМ Döcke по лицензии и под контролем компании D.O.C.K.E. Systemlösungen GmbH, Берлин.



Döcke
PRODUCT OF GERMANY



Водосточные системы Дёке


Döcke
PRODUCT OF GERMANY



Где купить водостоки Дёке:

docke.ru
vodostoky.ru

«ВКУСНЫЕ» ЦВЕТА ВОДОСТОКОВ ДЁКЕ

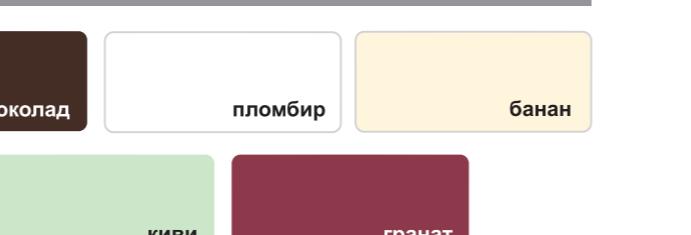

- Оптимальная цена
- Гарантия 25 лет
- “Вкусные” цвета
- Стойкость к выцветанию
- Легкий монтаж
- Защита от листвы
- Система Form Keeper